


سپهر الکترونیک

WWW.SEPEHRELECTRONICTOOLS.IR

راهنما نصب و راه اندازی برد محافظ برق ۳.۵

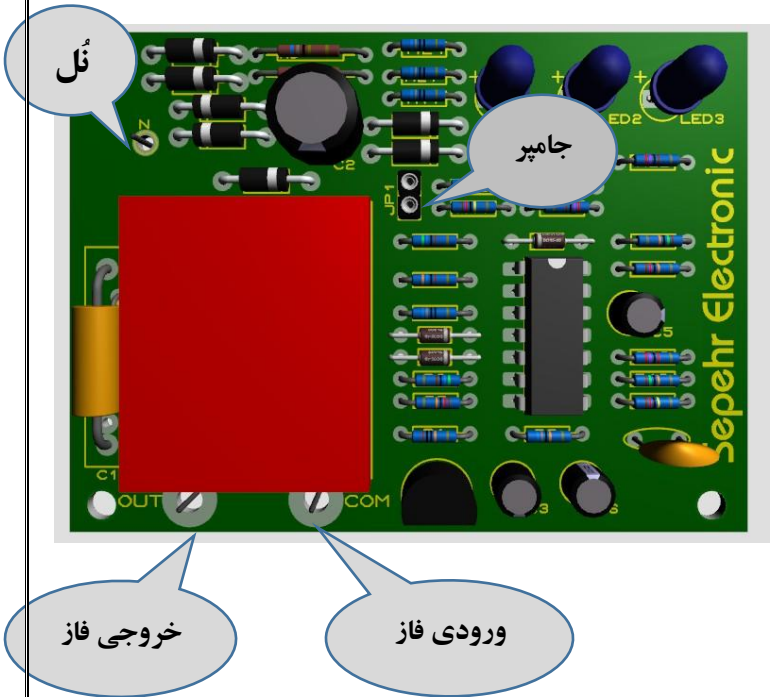

قسمت ورودی نل که روی برد با حرف N نشان داده شده است . توجه کنید که سیم نل فقط برای مصرف مدار تغذیه است و خروجی ندارد و با نل مصرف کننده به صورت مشترک نصب میشود .

قسمت ورودی فاز برق ۲۲۰ ولت که با کلمه COM بر روی برد نشان داده شده است.

قسمت خروجی فاز برق ۲۲۰ ولت که با کلمه OUT بر روی برد نشان داده شده است .

بر روی برد یک عدد جامپر نصب شده است ، در حالتی که جامپر وصل باشد زمان وصل به یک دقیقه کاهش می یابد و در صورت برداشتن جامپر مدت زمان وصل به حدود ۴ دقیقه افزایش می یابد .

قدرت رله ۳۰ آمپر ، رنج نرمال ولتاژ ۱۷۵ الی ۲۵۵ ولت

برای اطلاعات بیشتر کد زیر را اسکن کنید

